


Primer paso

1.- Entrar mediante WIFI a www.unlockit.co.nz




Pulsamos en **CONTINUAR**

2.- Ahora en **CUSTOM APN**

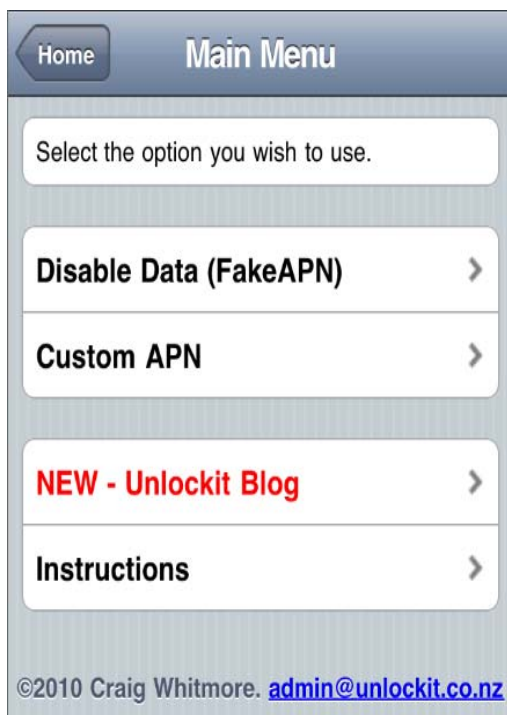

3.- Rellenamos SOLO el campo APN. Ponemos **internettp**

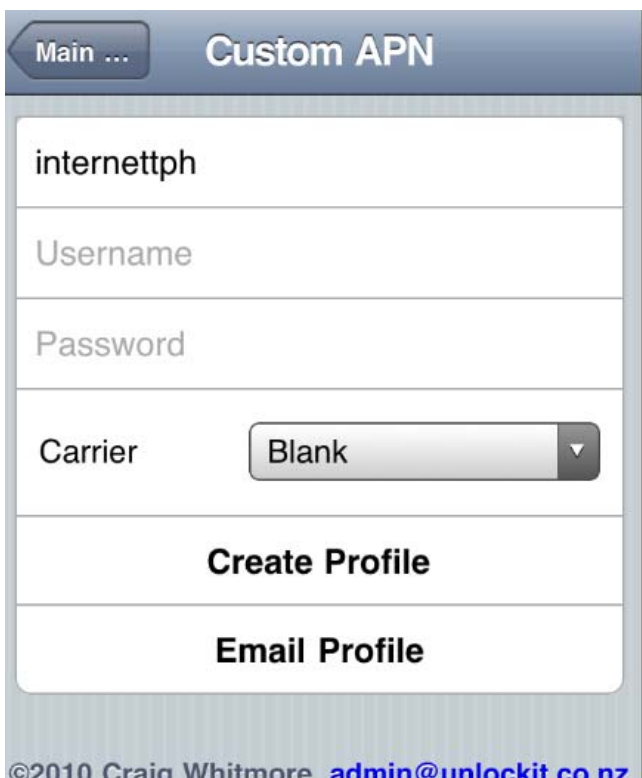

Main ... Custom APN

internettp

Username

Password

Carrier Blank

Create Profile

Email Profile

©2010 Craig Whitmore admin@unlockit.co.nz

4.- Pulsamos en **CREATE PROFILE**

5.- En la ventana que aparece a continuación, damos a **INSTALAR**



Cancelar Instalar perfil

 **APN Carrier Settings**
From www.unlockit.co.nz

✓ Verificado Instalar

Descripción Changes the APN to internettp

Firmado www.unlockit.co.nz

Recibido 18/05/2011

Contiene APN
Clip web

Más detalles >

6.- Pulsamos de nuevo en **INSTALAR**



7.- Pulsamos de nuevo en **INSTALAR**



8.- Pulsamos en **OK** y ya estara instalado el PERFIL nuevo.

9.- VERIFICAMOS QUE TENGAMOS cobertura ORANGE
y el 3G en la parte superior IZQUIERDA.

En caso contrario habría que llamar a Cablemovil